
Modulare Rampen

Montageanleitung

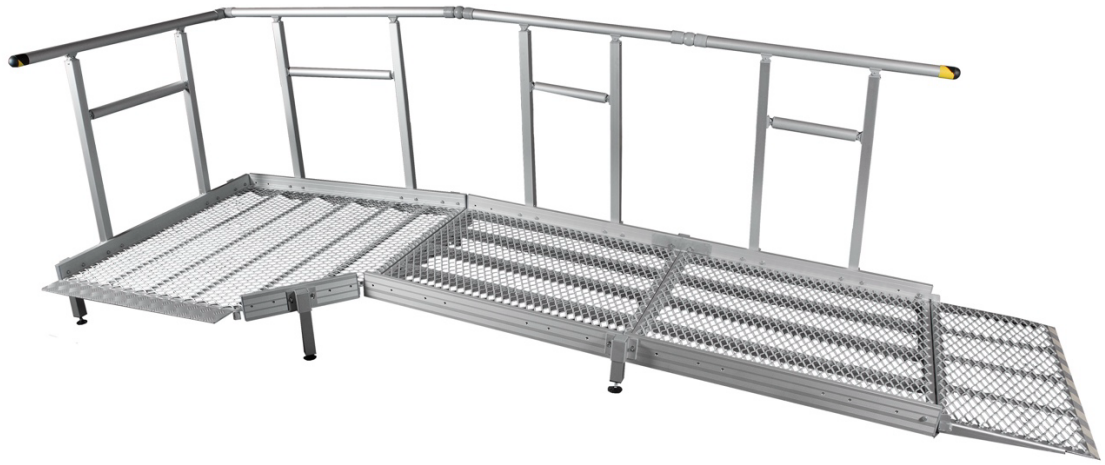

...improving life

FEAL Modulare Rampen – Montageanleitung

Führen Sie Schritt 1-2 nur aus, wenn die Rampe eine Plattform beinhaltet.

Für Rampen ohne Plattform beginnen Sie mit Schritt 3.

1. Plattformübergang auf der Plattform montieren.






2. Montieren Sie die Stützfüsse. Verwenden Sie die beiden äusseren Löcher. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.



3. Montieren Sie das Oberteil in den Schlitz an der oberen Hälfte der Rampe ein. Es sind keine Schrauben erforderlich! Stellen Sie die Rampe auf die vorhandene Plattform.



4. Montieren Sie die Stützfüsse an beiden Seiten der Rampe. Richten Sie die Stützfüsse lotrecht aus und ziehen Sie die Schrauben fest. Ziehen Sie immer zuerst die linke Schraube fest.




5. Schieben Sie den Rampenaufsatz in der Aussparung am unteren Teil der Rampe ein (das Gleiche gilt für Plattformen). Es sind keine Schrauben erforderlich!



6. Legen Sie das nächste Rampenelement an. Wiederhole dies 4–5 Mal, bis die gewünschte Länge erreicht ist.




7. Verwenden Sie die Durchsteckschraube mit der dazugehörigen Mutter und Unterlegscheibe an der Unterseite der Rampenabschnitte.

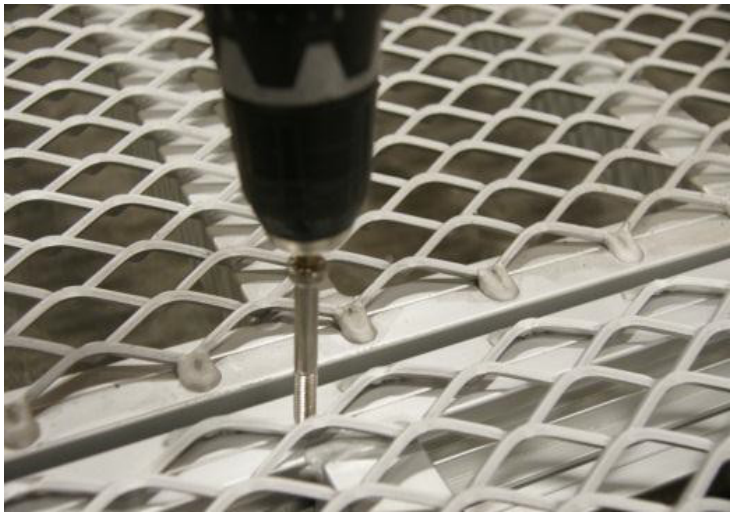

8. Falls gewünscht, kann die Verbindungsstelle um bis zu +50 mm angepasst werden



9. Die untere Übergangsplatte wird mit 2 Schrauben von von aussen fixiert – es sind keine Muttern erforderlich!

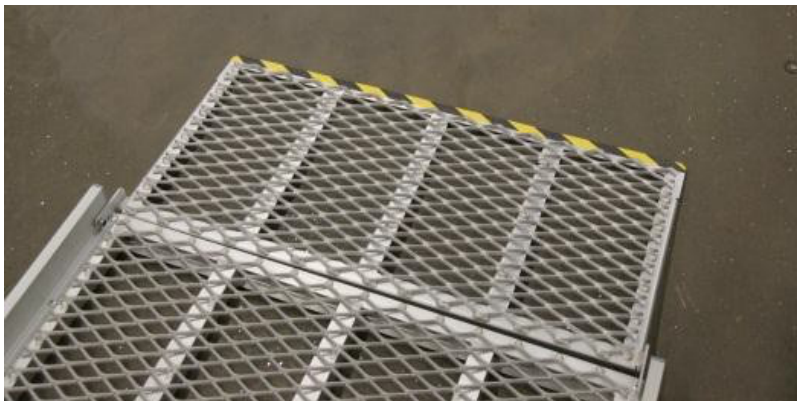

10. Befestigen Sie die Schrauben für die Handlaufhalter. Verwenden Sie dazu die 4 inneren Löcher. Setzen Sie die Handlaufhalter auf die Schrauben und stecken Sie die Handlaufpfosten hinein.



11. Lösen Sie die vorinstallierten Schrauben an den Pfosten und den Handläufen.



12. Montieren Sie den unteren und oberen Teil vom Handlauf und ziehen Sie die Schrauben fest.



13. Montieren Sie das Handlaufverbindungsstück.







14. Richten Sie die Schiene lotrecht aus. Ziehen Sie die Schrauben für den Handlaufhalter fest; ziehen Sie immer zuerst die linke Schraube an.



15. Befestigen Sie das Schienenverbindungsstück mit den beiden beiliegenden Schrauben.



16. Bringen Sie zum Schluss die Kunststoffteile am Endstück des Handlaufs an.

