
Rampe modulari

Istruzioni di montaggio

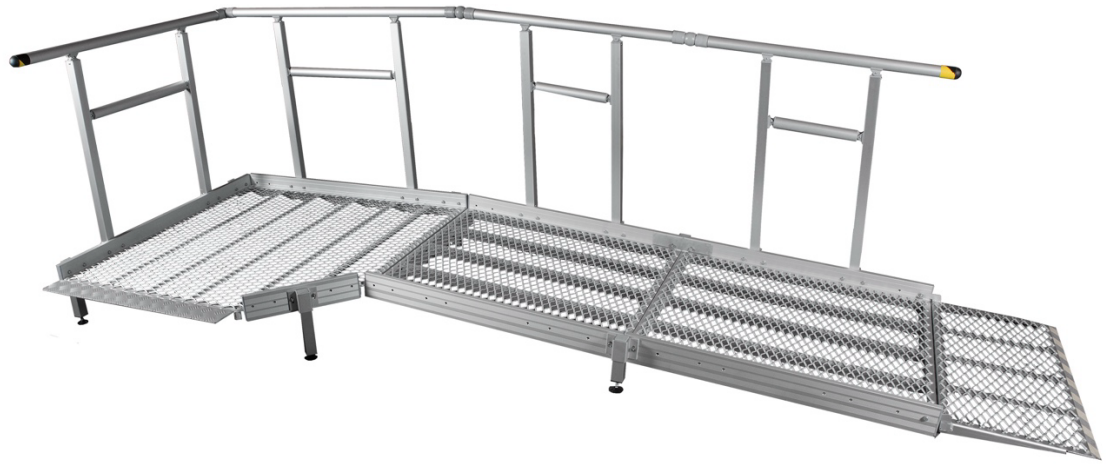

...improving life

Rampe modulari FEAL – Istruzioni di montaggio

Eseguire i passaggi 1-2 solo se la rampa è dotata di piattaforma.

Per le rampe senza piattaforma, iniziare dal punto 3.

1. Montare il raccordo sulla piattaforma.






2. Montare i piedini di supporto. Utilizzare i due fori esterni. Procedere con il passaggio 4.



3. Inserire la parte superiore nella fessura situata nella metà superiore della rampa. Non sono necessarie viti! Posizionare la rampa sulla piattaforma esistente.



4. Montare i piedini di supporto su entrambi i lati della rampa. Allineare i piedini di supporto in verticale e serrare le viti. Serrare sempre prima la vite di sinistra.




5. Fissare l'estensione della rampa nell'incavo nella parte inferiore della rampa (lo stesso vale per le piattaforme). Non sono necessarie viti!



6. Posizionare l’elemento successivo della rampa. Ripetere l’operazione 4–5 volte fino a raggiungere la lunghezza desiderata.




7. Utilizzare la vite passante con il relativo dado e la rondella nella parte inferiore tra i segmenti della rampa.

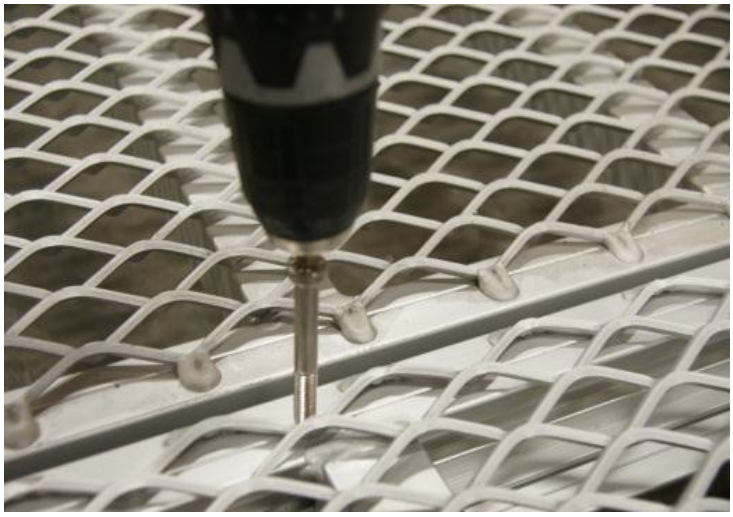

8. Se lo si desidera, il punto di giunzione può essere regolato fino a +50 mm.



9. La piastra di raccordo inferiore va fissata dall'esterno con 2 viti: non servono dadi!

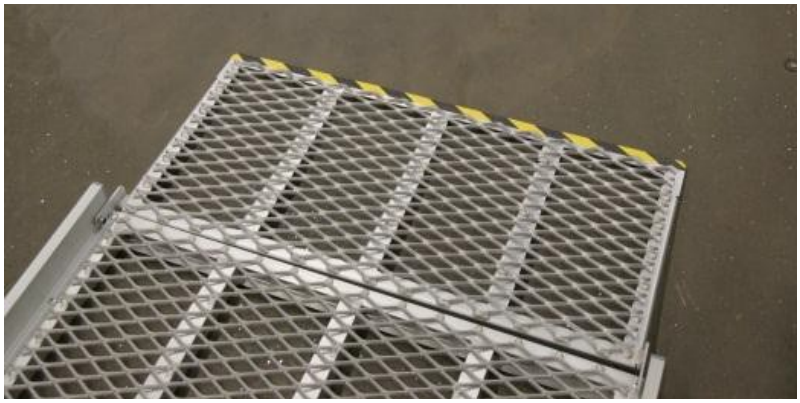

10. Fissare le viti per i supporti della ringhiera. A tal fine, utilizzare i 4 fori interni. Posizionare i supporti della ringhiera sulle viti e inserirvi i montanti della ringhiera.



11. Allentare le viti preinstallate sui montanti e sui corrimano.



12. Montare la parte inferiore e quella superiore della ringhiera e serrare le viti.



13. Montare il raccordo della ringhiera.








14. Allineare la guida in verticale. Serrare le viti del supporto della ringhiera; serrare sempre prima la vite di sinistra.



15. Fissare il raccordo della guida con le due viti in dotazione.

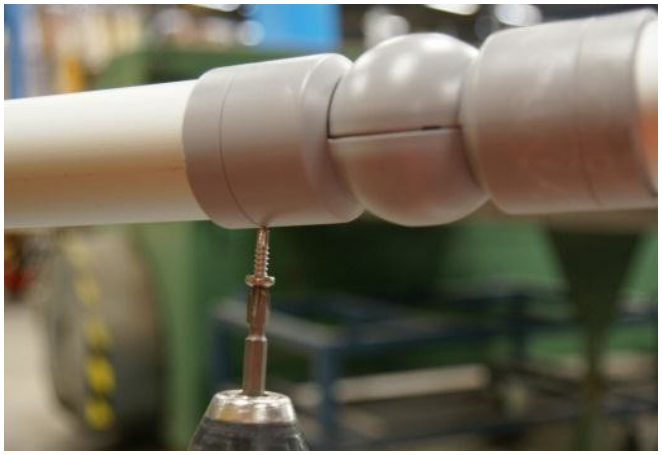

16. Infine, montare i componenti in plastica sull’estremità del corrimano.

