

# VELA SAMBA

## FÜR EINEN GESUNDEN RÜCKEN



*VELA Samba 100*



*VELA Samba 410  
by Hemmert design*



*VELA Samba 500*



*VELA Samba 400*

Der VELA Samba hat einen ergonomischen Sitz und ein sehr kleines und kompaktes Untergestell. Ein weiteres charakteristisches Merkmal des VELA Samba ist die Möglichkeit, eine niedrige Arbeitshöhe einzustellen.

Die VELA Samba 500-Stühle können bis auf 38 cm abgesenkt werden, was sie sehr geeignet macht z.B. für Pflegekräfte und andere, die in geringer Höhe arbeiten müssen. Die Stühle können zugleich sehr hoch gestellt werden, was sie sehr nutzerfreundlich macht.

Der VELA Samba ist die perfekte Lösung für Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen, Optiker sowie Fuß- und Zonen-therapeuten. Sie zeichnen sich vor allem durch Ergonomie und aktive Sitzstellung aus – und natürlich durch die bekannt hohe VELA-Qualität.

### **Kontakt**

Falls Sie weitere Informationen über den VELA Samba wünschen, rufen Sie bei VELA in Dänemark an unter +45 9634 7600, schicken Sie eine E-Mail an [mail@vela.dk](mailto:mail@vela.dk) oder besuchen Sie im Internet die Seite [www.vela.eu](http://www.vela.eu).

## TECHNISCHE INFORMATION

	VELA Samba 100	VELA Samba 110	VELA Samba 120	VELA Samba 130	VELA Samba 400	VELA Samba 410	VELA Samba 500	VELA Samba 510	VELA Samba 520
<b>Sitzgröße</b>	46(w) x 35 cm	46(w) x 35 cm	40(w) x 35 cm	40(w) x 35 cm	40(w) x 35 cm	47 x 36 cm	Ø 34 cm	Ø 34 cm	Ø 34 cm
<b>Sitzhöhe</b>	39 - 54 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm <b>60 - 86 cm</b>	39 - 54 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm <b>60 - 86 cm</b>	39 - 54 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm <b>60 - 86 cm</b>	39 - 54 cm 44 - 64 cm 50 - 70 cm <b>60 - 86 cm</b>	37 - 52 cm 48 - 67 cm <b>60 - 86 cm</b>	42-57 cm 49-69 cm 60-86 cm	36 - 46 cm 37 - 52 cm <b>44 - 64 cm</b> 50 - 70 cm 60 - 86 cm	36 - 46 cm 37 - 52 cm <b>44 - 64 cm</b> 50 - 70 cm 60 - 86 cm	36 - 46 cm 37 - 52 cm <b>44 - 64 cm</b> 50 - 70 cm 60 - 86 cm
<b>Sitzwinkel</b>	12°	12°	12°	12°	14°	-	-	-	-
<b>Rückenlehne</b>	38(w) x 22 cm	38(w) x 22 cm	38(w) x 22 cm	-	-	-	-	29 x 10 cm	38 x 22 cm
<b>Armlehnenkissen*</b>	7 x 26 cm	7 x 26 cm	7 x 26 cm	7 x 26 cm	-	-	-	-	-
<b>Armlehnenhöhe*</b>	0-18 cm	0-18 cm	0-18 cm	0-18 cm	-	-	-	-	-
<b>Abstand zwischen Armlehnen</b>	37-51 cm	37-51 cm	37-51 cm	37-51 cm	-	-	-	-	-
<b>Untergestell</b>	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	50 cm	50 cm	52 cm	52 cm	52 cm
<b>Max. Belastung</b>	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	95 kg	125 kg	125 kg	125 kg
<b>Gewicht</b>	12 kg	12 kg	12 kg	10 kg	6 kg	5 kg	6 kg	7 kg	7 kg

\* Zubehör

### KONSTRUKTION FÜNFRADGESTELL

- Das geformte Stahlgestell aus Profilrohr gewährleistet, dass alle Räder auch bei leicht ungleichmäßigem Boden Kontakt haben


- Jedes Rad ist mit Radzapfen befestigt
- Außenrohr aus lackiertem Stahl
- Höhenverstellung mit Gasfeder
- Sitzmechanik vollmechanisch

### Der VELA Samba ist in Phoenix oder AMBLA-Kunstleder-bezügen lieferbar\*


- Inkontinenz-Überzug in 4 Farben und 2 Qualitäten lieferbar
- Schönüberzug in allen Phoenix-Farben

Der abwaschbare Bezug erfüllt alle Anforderungen bei Feuersicherung und Verschleißbeständigkeit.

#### Phoenix:

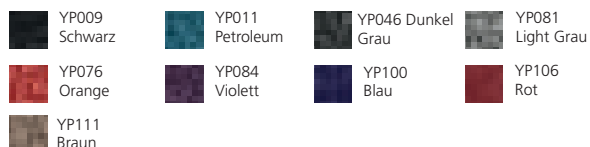

\* Der VELA Salsa 110 ist nur in Zoom lieferbar



Beim VELA Samba 100 und VELA Samba 120 ist der Phoenix-Stoff austauschbar durch Kunstleder (Skai) für optimale Hygiene, bequeme Reinigung und hohe Verschleißbeständigkeit.

#### AMBLA:



\*VELA Samba 410 ist in diesem Farben lieferbar (100% Trevira)

